







Настройка географического положения в реле времени 12.91 и 12.92

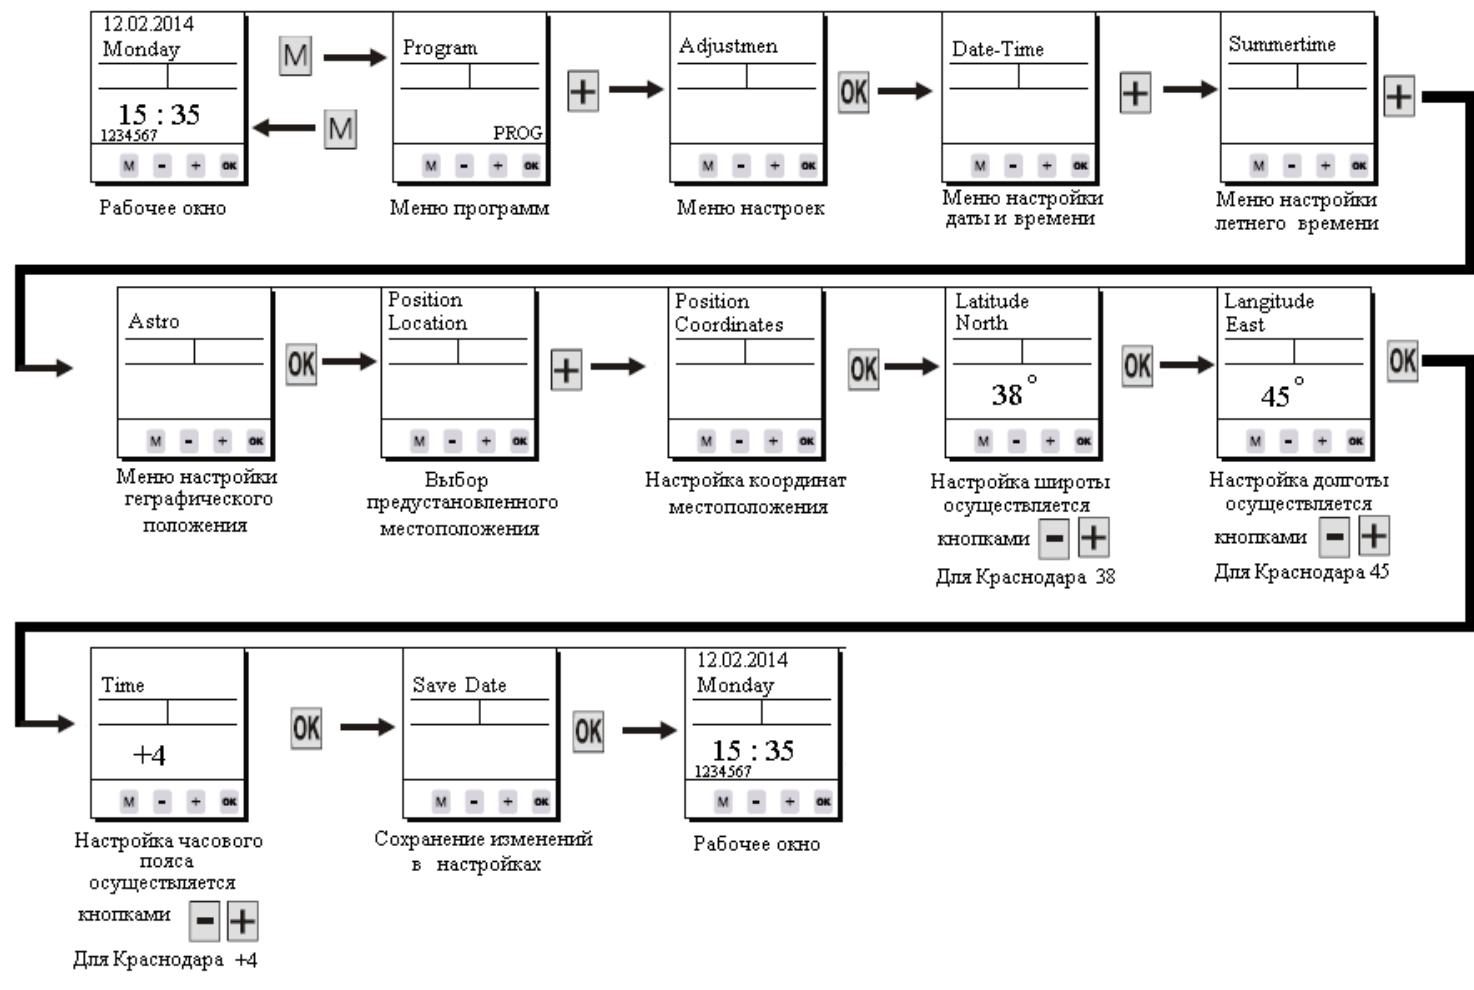

Настройка даты и часов в реле времени 12.22 / 12.91 / 12.92

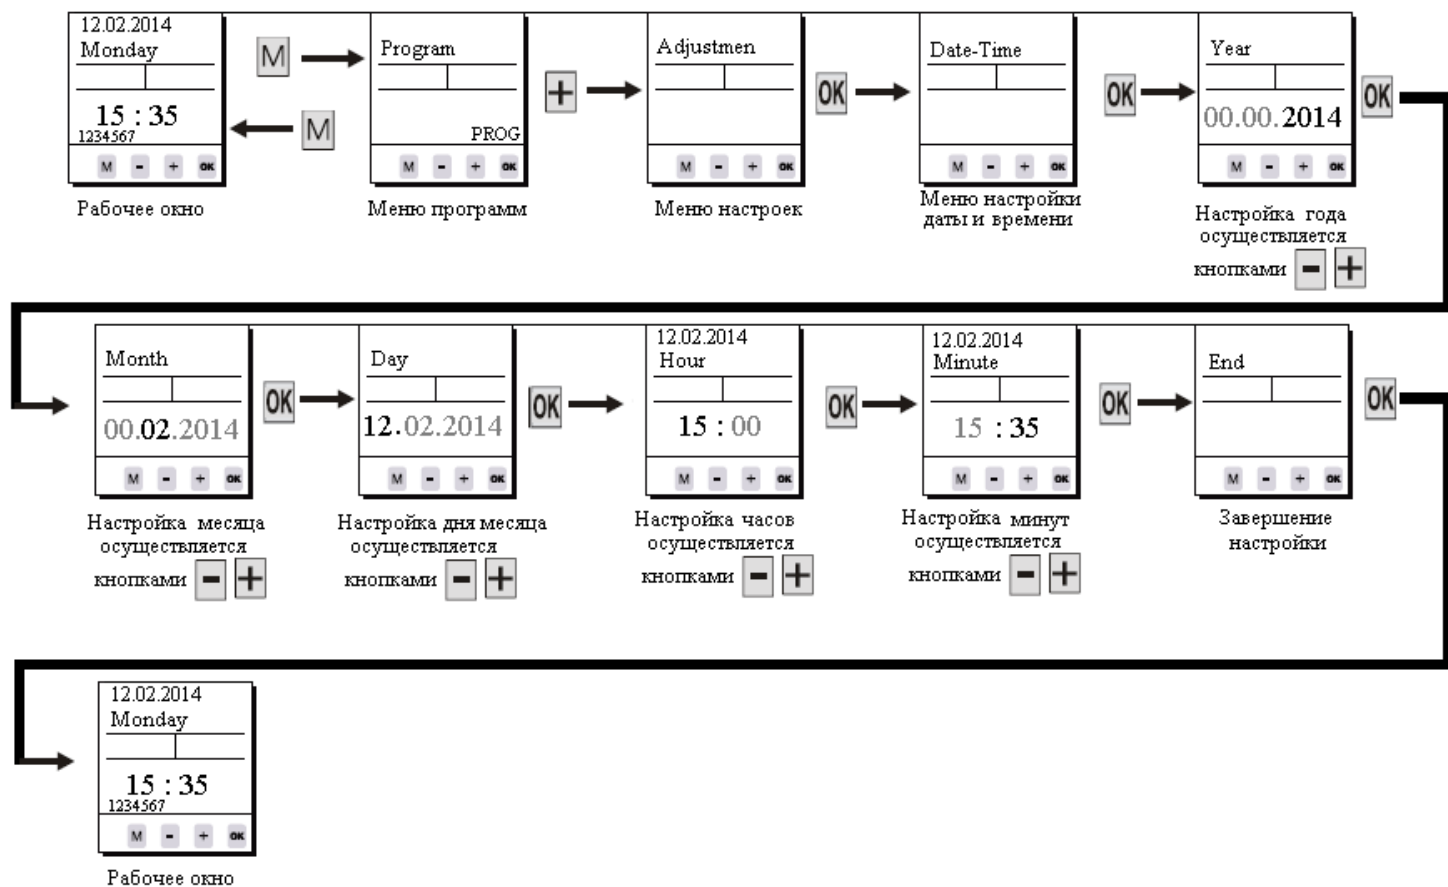

Пример настройки реле времени 12.22. Включение реле в 8:30, выключение реле в 10:15.

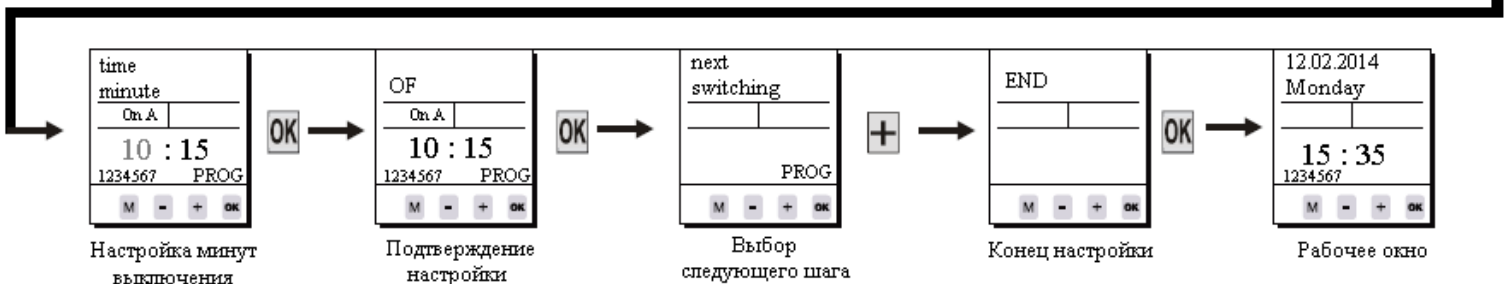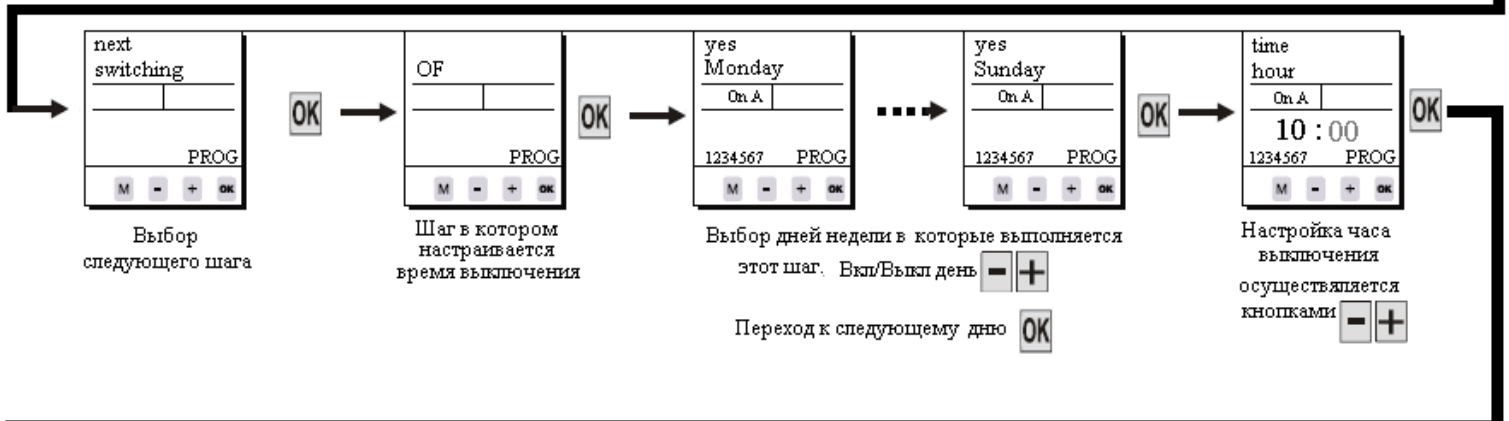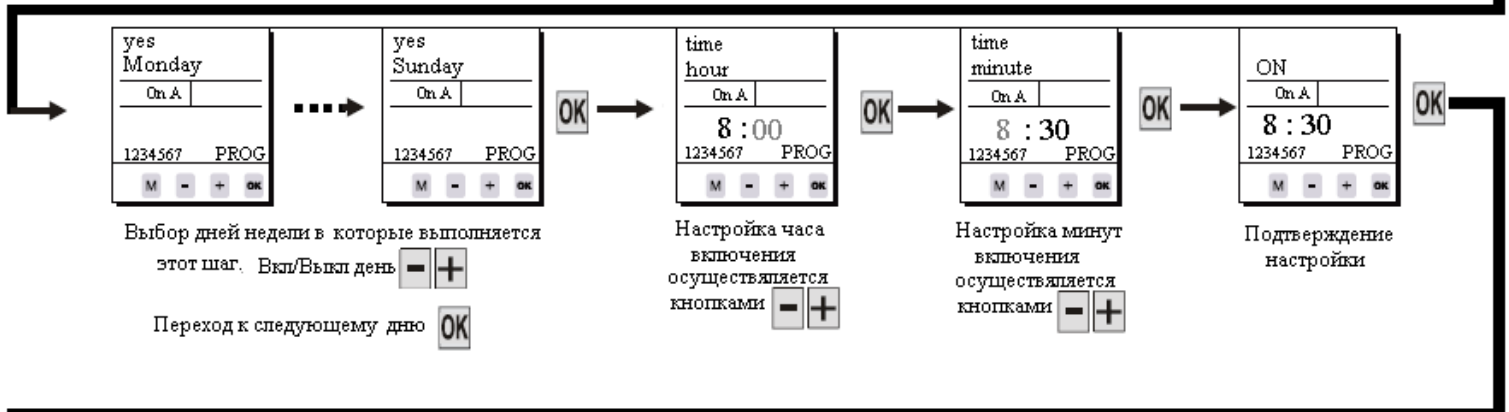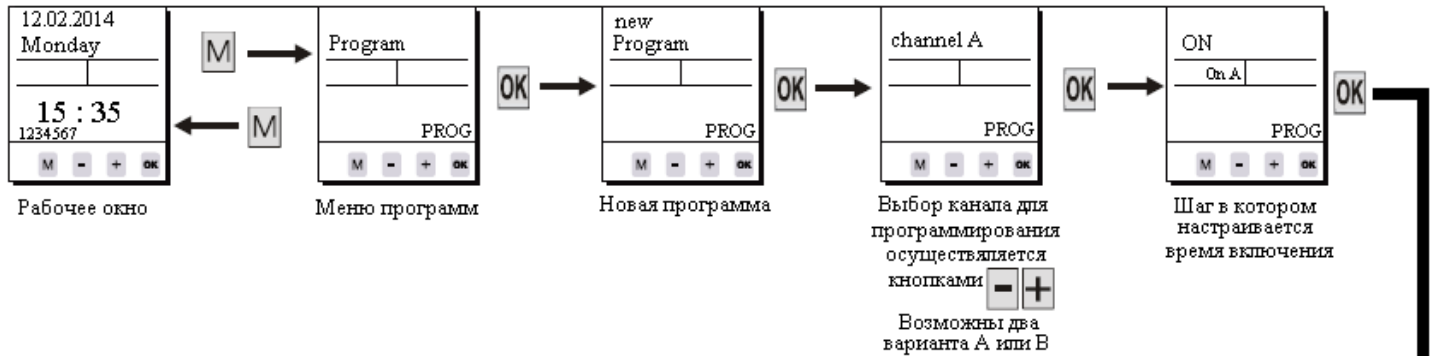

Пример настройки реле времени 12.91/12.92. Включить реле через 20 минут после захода солнца, затем выключить реле через 30 минут после восхода солнца

