



УТВЕРЖДЕН  
КД.ЭЛХТ-ДТД-НП.04-ЛУ

# ELHART

## ПАСПОРТ Бобышка приварная серии WA (конструктивное исполнение 01, 02, 03, 04, 05)

КД.ЭЛХТ-ДТД-НП.04 ПС

### 1. Назначение изделия

Бобышка приварная серии WA конструктивного исполнения 01, 02, 03, 04 и 05 (далее – бобышка), предназначена для установки погружаемых датчиков температуры, а также датчиков уровня, давления, защитной арматуры, импульсных трубопроводных линий и т. д., используемых в системах автоматизации технологических процессов в промышленности. Бобышка может быть изготовлена из стали 20 или нержавеющей стали AISI 304. Конструктивное исполнение, тип резьбы, габаритные размеры и материал определяются в коде заказа. Соединение бобышки с трубопроводом осуществляется при помощи сварки. Рабочее положение в пространстве – любое.

### 2. Технические характеристики

Номинальное рабочее давление, не более	25 МПа
Рабочая среда	Любая среда, нейтральная к материалу бобышки (кроме WA.xx-M27); Среды группы 2 по ТР ТС 032/2013 (для WA.xx-M27).


### 3. Комплектность

Бобышка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

### 4. Код заказа (модельный ряд)


WA.	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
<b>Конструктивное исполнение</b>							
Исполнение 1	<b>01</b>						
Исполнение 2	<b>02</b>						
Исполнение 3	<b>03</b>						
Исполнение 4	<b>04</b>						
Исполнение 5	<b>05</b>						
<b>Тип резьбы</b>							
M20x1,5			<b>M20</b>				
M27x1,5			<b>M27</b>				
G3/8"			<b>G38</b>				
G1/2"			<b>G12</b>				
G3/4"			<b>G34</b>				
<b>Высота</b>							
40 мм						<b>L40</b>	
60 мм						<b>L60</b>	
<b>Материал</b>							
Сталь 20							<b>S20</b>
AISI 304							<b>SS4</b>

### 5. Габаритные размеры, мм

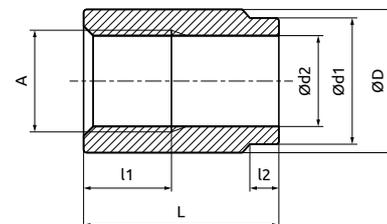


все размеры в мм

Модель	A	L	l1	l2	D	d1	d2
WA.01-G12-L40-xxx	G1/2"	40	18	6	29,5	26	18
WA.01-G12-L60-xxx	G1/2"	60	18	6	29,5	26	18
WA.01-M20-L40-xxx	M20x1,5	40	18	6	29,5	26	18,5
WA.01-M20-L60-xxx	M20x1,5	60	18	6	29,5	26	18,5
WA.01-G38-L40-xxx	G3/8"	40	25	6	28	24	14,5
WA.01-G34-L40-xxx	G3/4"	40	25	6	37	33	23,6
WA.01-M27-L40-xxx	M27x1,5	40	25	6	37	33	25,5

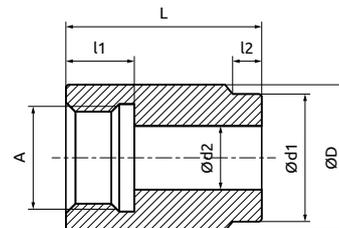


все размеры в мм

Модель	A	L	l1	l2	D	d1	d2
WA.02-G12-L40-xxx	G1/2"	40	14	6	29,5	26	13
WA.02-G12-L60-xxx	G1/2"	60	14	6	29,5	26	13
WA.02-M20-L40-xxx	M20x1,5	40	14	6	29,5	26	13
WA.02-M20-L60-xxx	M20x1,5	60	14	6	29,5	26	13

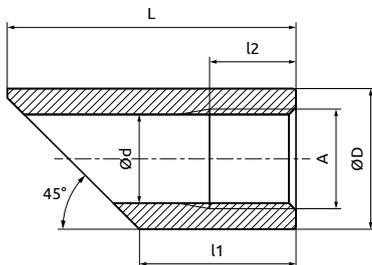


все размеры в мм

Модель	A	L	l1	l2	D	d
WA.03-G12-L60-xxx	G1/2"	60	32,5	18	29,5	18
WA.03-M20-L60-xxx	M20x1,5	60	32,5	18	29,5	18,5
WA.03-G34-L60-xxx	G3/4"	60	27	22	37	23,6
WA.03-M27-L60-xxx	M27x1,5	60	27	22	37	25,5

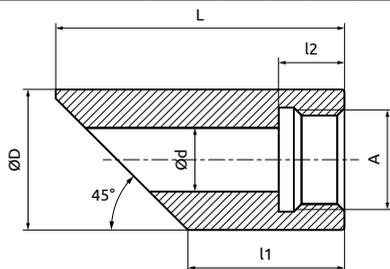

все размеры в мм

Модель	A	L	l1	l2	D	d
WA.04-G12-L60-xxx	G1/2"	60	32	14	29,5	13
WA.04-M20-L60-xxx	M20x1,5	60	32	14	29,5	13

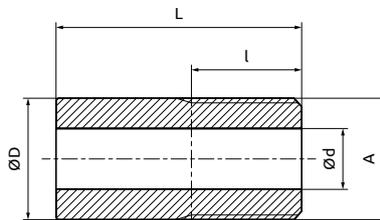

все размеры в мм

Модель	A	L	l	D	d
WA.05-G12-L40-xxx	G1/2"	40	18	21	10
WA.05-M20-L40-xxx	M20x1,5	40	18	20	10

## 6. Транспортирование и хранение

Транспортирование бобышки должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом закрытого транспорта.

Хранение бобышки должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 98 % при температуре плюс 25 °С. Срок хранения бобышки неограничен. На бобышках из стали 20 допускаются следы коррозии металла.

## 7. Упаковка

Бобышка упакована в тару из картона.

## 8. Утилизация

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая бобышку. При утилизации рекомендуется учитывать требования действующего законодательства в области обращения с отходами черных и цветных металлов.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты реализации\*.

Изготовитель гарантирует соответствие бобышки указанным техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил обращения с бобышкой (условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации).

В случае обнаружения несоответствия бобышки техническим характеристикам, она подлежит замене после проведения диагностики на основании рекламационного акта. Для этого необходимо доставить бобышку в Сервисный центр, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1 или в любой другой пункт приема изготовителя. Актуальные адреса региональных пунктов приема доступны на сайте изготовителя: [elhart.ru/support/repair.htm](http://elhart.ru/support/repair.htm)

Гарантийные обязательства прекращаются в случае наличия химических или механических повреждений корпуса бобышки.

\* - соответствует дате отгрузочного документа (УПД) / кассового чека.



Сервисное обслуживание

## 10. Подтверждение соответствия

Бобышка не подлежит обязательному подтверждению (оценке) соответствия в Российской Федерации и на единой таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

## 11. Изготовитель

ООО «ЭЛХАРТ»

Адрес: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 145/1, помещение 11

Страна-изготовитель: Россия  
 Тел.: 8 (800) 775-46-82 (многоканальный)  
 Эл. почта: [info@elhart.ru](mailto:info@elhart.ru)  
 Сайт: [elhart.ru](http://elhart.ru)